

# 安全のために必ず守ってください

この製品および取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う危険が切迫して生じることが特定される内容を示します。

**△警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が特定される内容を示します。

**△注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が特定される場合および物的損害の発生が特定される内容を示します。


下に示す記号は取扱説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。絵表示の意味は次のようになっています。誤った内容や注意を深くお読みください。

- 一般的な危険・警告・注意
- 発火注意
- 感電注意
- 高圧注意
- 一般的な禁止
- 火気禁止
- 接触禁止
- 分解禁止
- 必ず行う
- 電源プラグを抜く
- アースを接続せよ

## 危険

### ガス漏れ時の注意

- ガス漏れの時は、火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話など使用しない。引火し爆発事故を起こすことがあります。
- 万一ガス漏れに気付いたら
  - ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
  - ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
  - ③お買い上げの販売店またはガス事業業者に連絡する。

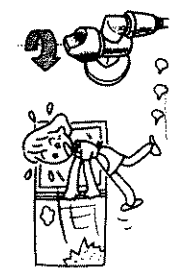

火気禁止

## 警告

### ●使用ガス及び使用電源についてのご注意

- 機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に適合していることを機器の銘板で確認してください。
- 表示以外のガス・電圧では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発・火災でやけどしたりする恐れがあります。また、故障の原因にもなります。
- 駆動されたときにも、供給ガスの種類・電圧の種類の表示と一致していることを、必ず確かめてください。

※ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。


〈表示の内容〉

都市ガス用			
PR-30G1	LPガス用	PR-30G1	
13A	12A	LPガス用	
8.37	7.79	8.37kW	
kW	kW		
AC100V 50-60Hz 22W			
98.05-10001	YS		
リンナイ株式会社			

(例) 銘板LPガスの場合

PR-30G1	LPガス用	PR-30G1	
13A	12A	LPガス用	
8.37	7.79	8.37kW	
kW	kW		
AC100V 50-60Hz 22W			
98.05-10001	YS		
リンナイ株式会社			

ガスの種類を確認する

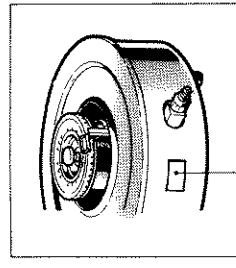





銘板  
この機器の銘板は本体の側面に張ってあります。



### ●設置について


- 火気予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張った場合でも可燃物と同様の距離が必要ですが、機器を設置した後、燃焼の周囲の改造をしないでください。(例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつく等) 設置基準上問題となる場合があります。また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。
- 周囲の壁などが木材のような可燃物の場合  
壁から15cm以上、上30cm以上  
必ず離してください。
- 可燃物の壁から15cm以上離さない場合  
防熱板を壁に取り付けてください。

※防熱板については、お買い上げの販売店またはガス事業業者にご相談ください。

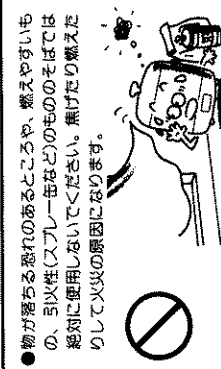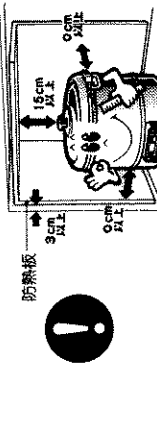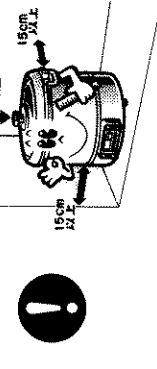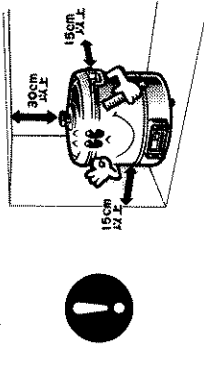

## 警告

●炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危険になります。また、転倒すると、火災・やけどの原因になります。

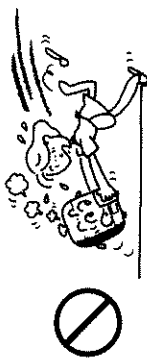


発火注意

●タワル・ふきんなどを機器にかぶせないでください。不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。




●不安定な棚や新聞紙やビニールシート等のような熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。

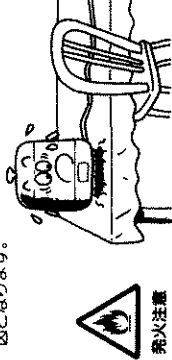

発火注意

●炊飯機本体には、電気部品が組み込んであります。水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の恐れがあります。

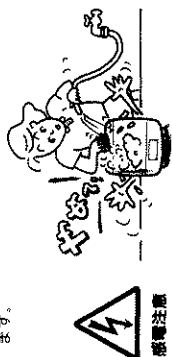

感電注意

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓を閉じてください。



●修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。



●すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。




## 注意


●機器本体がガスコード接続仕様になっていないので、一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。一般のカットや器具用スリムプラグは必要ありません。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となり、火災危険です。



●炊飯以外の用途には使用しないでください。過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。

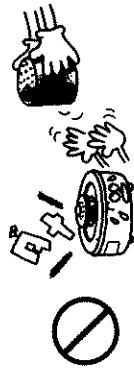


●炊飯中は、排気口から高温の排気が出ますので、顔や手などを近づけないでください。また、炊飯直後にふたを開けるときの蒸気にも注意してください。やけどをすることがあります。

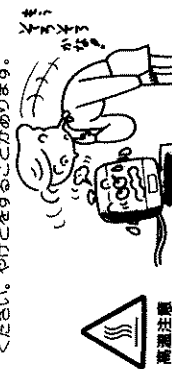


高温注意


●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しないでください。故障の原因になります。

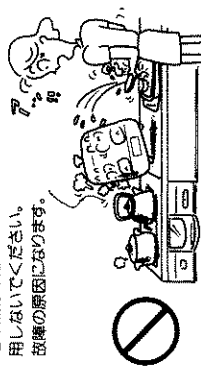

●ガスコードは機器の下側を通したり、他の熱源などの高温部分にふれないようにしてください。また、無理に折曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードを傷める原因になります。



●バーナー部にしやもじなど可燃物が落ちていないか確認してください。炊飯中に燃え出し危険です。

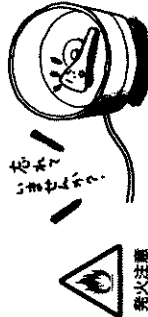

発火注意

●傷んだガスコードは使用しないでください。ガス漏れ・火災の原因になります。




## △注意

### ●雷時の注意


雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがありますので、雷が来ただときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。




●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

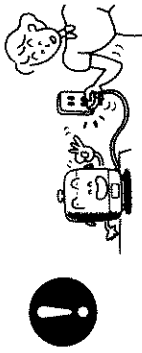

●濡んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。そのまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。

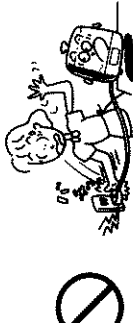

●お部屋の換気口(給気口・排気口)は、常に確保し、物などでふさがないようにください。又、使用中は換気扇を回すなど換気にご注意ください。

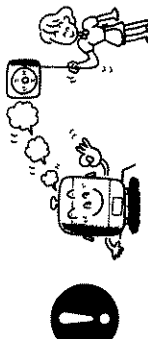

●感熱部のお手入れはこまめに行ってください。汚れていたり、灰塵がまとの間に異物があると、センサーが正常に働かないことがあります。

●車両・船舶での使用はしない。使用中に機器が傾いたりし、火災や、やけどの原因になります。



## 気をつけていただきたいこと


この機器は業務用として作られています。家庭用には使用しないでください。

使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明書を読んでいただき、かつ指導してください。

取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購入してください。

## 1 使用ガス・電源を確認する

炊飯器の側面に表示しているガスの種類とお宅のガスが一致しているかまず確かめてください。

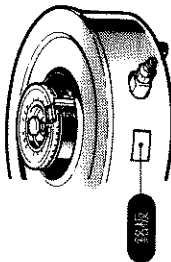

### (表示の内容)

RR-30G1 (例: 銘柄12A・13Aの場合)	
ガス種	LP
ホースサイズ	φ7
ガスコード長さ	2m以下
13A, 12A	φ7
13A, 12A	φ8
ガスコード長さ	1m以下
13A, 12A	φ8
ガスコード長さ	3m以下

●電源は、交流100Vを使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。

●アースを接続する場合は、機器下部のアース端子に接続してください。



## 使用前の準備

### ガスコード接続時の注意

●ガス接続部に傷がついたり、異物が付着したまま接続されますとガス漏れの原因になります。ガス接続部の傷・異物が無いことを確かめてから接続してください。

## 2 ガス接続

●ガスコード接続の場合(LP, 13A, 12Aのみ)  
●ガス接続は必ずガスコード(市販品)を使用してください。  
●ガス栓はヒューズ作動流量が1, 1m/h以上のもので使用してください。  
●ホースサイズによりガスコードの長さが変わります。

RR-30G1の場合	
ガス種	ホースサイズ
LP	φ7
13A, 12A	φ7
13A, 12A	φ8

RR-50G1の場合	
ガス種	ホースサイズ
LP	φ7
13A, 12A	φ8

●一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。



●ネジ接続の場合(LP, 13A, 12A以外、上記表の長さ以上)  
ガス配管工事はお買い上げの販売店に依頼してください。

●ガス接続口径は15A(R)/2オネジになっています。

●専用のガス栓を設けてください。


●ガス接続口にスリッパをかけて、スリッパプラグを取り外し、ガス配管を行ってください。(LP, 13A, 12A以外は、スリッパプラグがありません。)

●ガス栓と機器の間には必ずユニオン継手を取り付けてください。

## 使用前の準備

### 3 炊飯中は換気に注意


炊飯中は換気扇を回すなどして換気をしてください。(換気が悪いと、不完全燃焼を起こすことがあります。)

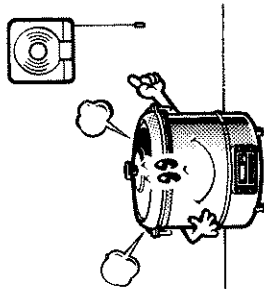


- ガスコックのヒューズ  
作動流量を確認してください。  
特に9リットル炊飯器ではヒューズが作動する場合があります。

### 4 設置場所の注意


- 安定性がよく水平なところ  
不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。

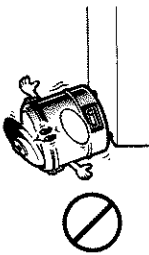

- カーテンやスプレー缶など燃えやすいものがないところ  
カーテンや燃えやすいものの近くでは使用しないでください。使用中に近くのものに燃えて火災になることがあります。

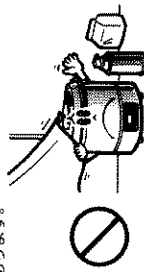


- 幼児の手の届かないところ  
幼児の手の届くところでは使用しないでください。本体に触れたり、蒸気でやけどをする恐れがあります。

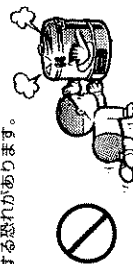

### 5 壁や上方と間隔をとる


周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

- 壁から15cm以上、上方30cm以上、必ず離してください。

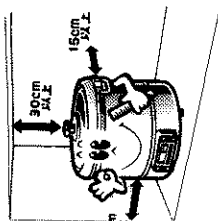

可燃物の壁から15cm以上離せない場合

- 防熱板を壁に取り付けてください。

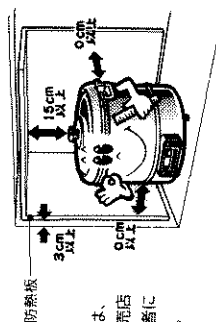


※防熱板については、  
お買い上げの販売店  
またはガス事業者  
にご相談ください。

### ⚠ 警告

設置するときは可燃物との距離を確実に離す。(火災予防条例で規制されています)  
距離が近いと火災の原因になります。

# 時計の合わせかた

●お願い  
現在時刻が正しくセットされていないと、ご希望の時刻に炊き上がりません。

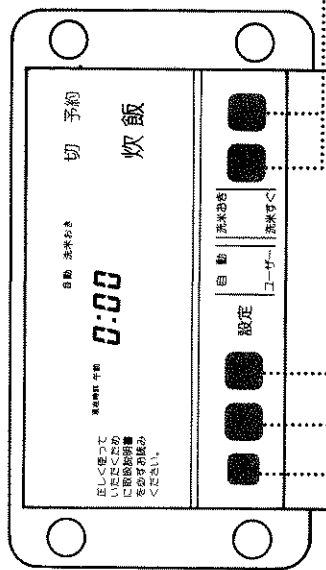

例えば、午後6時45分の場合


## 1 電源プラグを差し込む

## 2 操作部カバーを開き、キーを押す

## 4 時刻を合わせる

## 5 キーを押す


時計は電源プラグを差し込むと、午前0:00からスタートします。

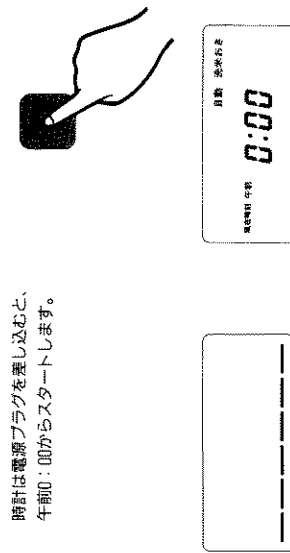


●バーが1本づつ点灯し、8本点灯後、全て消灯します。  
この表示が出るのは、はじめてお使いの時と、長時間使用しなかった時に電源プラグを差し込んだときです。

●**現在時刻** 電源プラグをコンセントに差し込んでからの経過時刻が表示されます。


●**現在時刻**・**午前**・表示数字が点滅します。

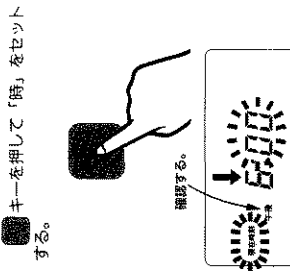

●**現在時刻** 表示と「分」が点滅します。  
●午前・午後を確かめてください。

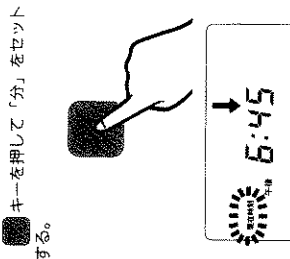

●**現在時刻** 表示が点滅します。

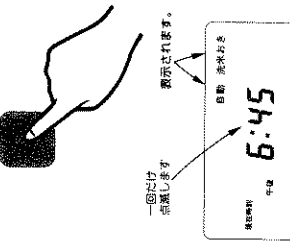

●**現在時刻** 表示が点滅から点灯に変わり、**自動**・**炊米おき**表示が点灯し、時計が表示数字からスタートします。  
●どの手順でも次の手順まで約5秒以内に操作しなければ、表示中の時計数字が設定されます。  
●**スタート** キーを押しても時計はスタートします。

設定後操作部カバーを閉じる

24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

(停電やブレーカーが切れた場合でも同じです。)  
電源プラグを差し込んだとき、バーが1本づつ点灯し、8本点灯後、全て消灯し運転キーを押すと、現在時刻午前0:00が出た場合は、もう一度「時計の合わせかた」で操作してください。  
1回炊飯すれば、電源プラグを抜いても約24時間は時計は動いています。表示は消えています。電源プラグを差し込むと、また現在時刻が表示されます。

キーは押し続けると早送りができます。

# 炊飯の準備

はじめてお使いのとき

- 炊飯かま、ふたなどは中性洗剤で洗ったあと、きれいな布で水気をふきとってください。
- 外わく、炊飯燃焼部はきれいな布でふいてください。
- はじめは、底にご飯がこびりつくことがあります。しばらくお使いになりますと、こびりつきが少なくなっています。

## ●お米の準備

### 1 お米を計る



山盛り

一杯に足りない

●米の換算表 (参考)

1升 = 1.5kg	1.80	20 = 1.87kg	約1.1升
1kg = 1.20	2 = 6.7合	30 = 2.50kg	約1.7升
10 = 0.83kg	5 = 6合	40 = 3.33kg	約2.2升
		60 = 5.00kg	約3.3升
		90 = 7.50kg	5.0升

### 2 お米を洗う


- 炊飯かままで洗米できます。
- たっぷりの水で手早く十分に洗う。
- 洗い足りない、二オイ、黄バシ、炊飯不良の原因になります。
- 泡立て器などを使わないで、手で洗ってください。

お米を水平にならし、炊飯量に合わせて目盛まで水を入れてください。炊飯かまの目盛は標準です。お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

3升のお米を炊くとき

「3」まで

【(例)RR-30G1型】 水を入れる


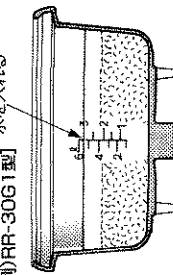


### 3 水加減する

## ●炊飯器のセット


### 1 炊飯かまを外わくにセット

炊飯かまの外側についた水は、よくふきとってからセットしてください。

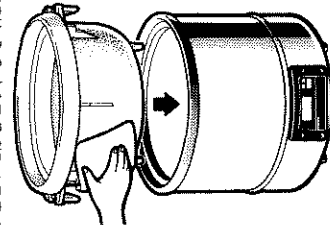

炊飯かまがセットされるとバーが表示されます。

### 2 ふたを閉める

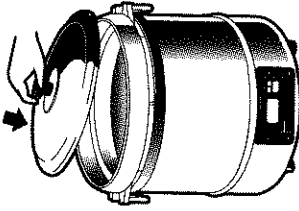

### 3 ガス栓を全開にする



お願い 洗米機について

洗米機に長時間かけると、粉末が多くなります。水圧式洗米機では、約3分が目安です。但し、水圧の強い機種は変化します。洗米機、粉末などが混ざって炊飯されずと風味を損ね、早切れ、炊きむら、こげの原因となります。

水加減は、炊飯かまを水平にし、両側の目盛で合わせてください。

①外わく部や炊飯かまをセットする際、感熱部にあてないように注意してください。



②バーナーの横にある立消え安全栓に水滴がかからないようにご注意ください。点火しにくくなる場合があります。



異物を取り除く

炊飯かまの外側や底に米つぶ、食品くずなどが付着していると炊飯不良の原因になりますので必ず取り除いてください。



# 自動炊飯モードで炊く


## ■自動炊飯モードとは

- ・かまど炊きのおいしさを再現するモードがセットされています。
- ・まず最初は、自動炊飯モードで炊飯し、炊き上がりを確認してください。
- 洗米おき、洗米すぐモードとは
- ・洗米すぐ……洗米してすぐ炊飯します。機器が自動でひたしを行いますので、お米を水にひたしておく必要がありません。
- ・洗米おき……洗米後、米を水にひたしてから炊飯します。ひたし炊きが省略され、約14分はやく炊き上がります。

## 2 洗米おきか洗米すぐモードを選択する



### 自動モードを確認する

- 自動モードにするには……
- 操作部カバーを開き、キーを押して、自動モードにします。(ユーザーモードの使い方は19～22ページにあります。)

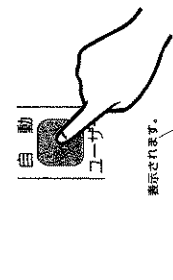

### 3 キーを押す

- 押すことに「洗米おき」「洗米すぐ」に表示が順次変わります。
- 洗米してお米をひたして炊くときの表示(ひたし時間は夏場30分、冬場1時間)

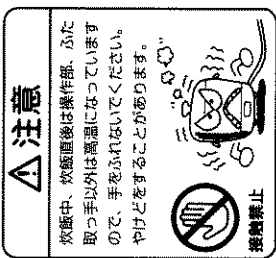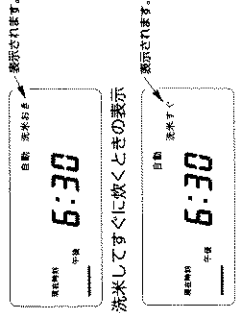

### 炊き上がりまでの時間の目安(自動炊飯の場合)


品名	炊飯量	時間(むらし時間含む)	
		自動・洗米おき	自動・洗米すぐ
RR-30G1	1.8~6.0ℓ	約36分	約50分
RR-50G1	3.6~9.0ℓ	約36分	約50分

注) 時間は、室温、水温、水加減などにより変わります。

## こげ色について

- ・この炊飯器は、おねばにうっすらとこげ色が付くことがあります。これはご飯を美味しく炊くために高温状態を長く保っているためです。
- ・炊飯かまの内周りにできるオブラート状のおねばはガスの強火で炊くためにできる米でんぷんの膜です。ご飯のうえにこのおねばが落ちることがありますが、安心して召し上がってください。
- ・最小米量1.8ℓ(RR-30G1型の場合)、3.6ℓ(RR-50G1型の場合)以下の炊飯はこげ色がよくなくなります。
- ・こげ色が気になるときは、ユーザー炊飯モードで、炊飯消火温度を低くしてお使いください。あらかじめRR-30G1型の場合115℃、RR-50G1型の場合120℃がセットされています。
- ・炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。


## 炊飯中の表示

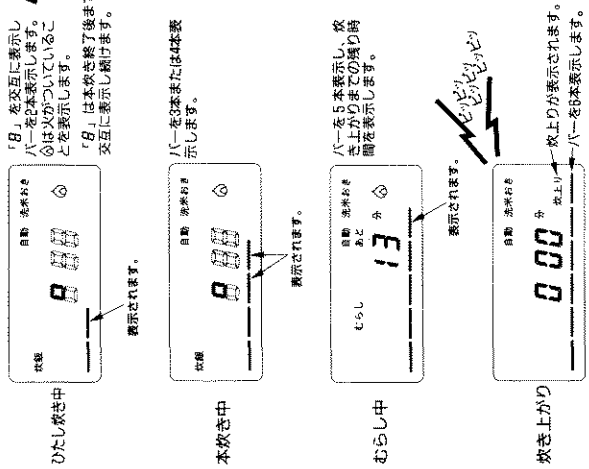

※ひたし炊き中、むらし中は、が消灯することがあります。

## 4 炊き上がるとアラームが鳴り、自動的に消火します

- アラームが鳴ったら、できるだけ早くご飯をほぐしてください。

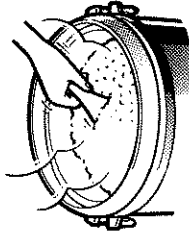

- 炊き上がり後は、経過時間を分で表示します。



- 炊飯かまを取り出すと、経過時間は取り消しになり、現在時刻表示に戻ります。

### 使用後は――

1. 切キーを押して「切」にする
2. 運転キーを押す(表示が消えます)
3. ガス栓を閉じる

## お願い

炊きこぼれはきれいにふくとる  
炊飯焼焦部・立消え安全装置・炊飯受け皿がよごれると、次から正常に炊飯できなくなることがあります。炊きこぼれはきれいにふきとってください。




# ユーザー炊飯モードで炊く

- お客様の用途に合わせて、炊飯消火温度、むらし時間を設定します。  
あらかじめ炊飯消火温度115℃(RR-30G1型の場合)、120℃(RR-50G1の場合)、  
むらし時間15分がセットされています。

例えば、炊飯消火温度140℃、むらし時間20分に設定する場合

## 1 操作部カバーを開き キーを押す


- 炊飯消火温度が表示されます。
- あらかじめ115℃(RR-30G1型の場合)の炊飯消火温度がセットされています。



- 設定・炊飯 表示とあらかじめセットされている炊飯消火温度が点滅します。

## 2 炊飯消火温度を 設定する

- キー又はキーを押して、炊飯消火温度を設定します。
- RR-30G1型の場合は114℃～155℃までの設定ができます。
- RR-50G1型の場合は118℃～155℃までの設定ができます。



- 設定・むらし 表示とあらかじめセットされているむらし時間が点滅します。

## 3 再度、 キーを押す

- むらし時間が表示されます。
- あらかじめ15分のむらし時間がセットされています。





- 設定・むらし 表示とあらかじめセットされているむらし時間が点滅します。

### 連続炊飯について

- ・連続して炊飯をする場合、感熱部 (P11) 各部の名称を参照してください) が冷えてから実施してください。
- ・連続して炊飯をする場合、洗米して、炊飯かまをセット後感熱部を3分以上冷却してから炊飯をしてください。感熱部を冷却せずに炊飯をすると炊飯不良になることがあります。

## 4 むらし時間を 設定する


- キー又はキーを押して、むらし時間を設定します。
- キー……………長くなる  
キー……………短くなる
- 10分～40分までの設定ができます。

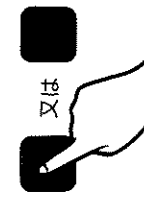

- キーを押すと、設定する前のモードに戻ります。  
例) 設定前が自動モードの場合は自動モードに戻ります。

## 5 キーを押す

- 設定が完了です。
- 現在時刻が表示されます。



- 一度、設定したら  
登録した炊飯消火温度、むらし時間を記憶しますので、毎回、同じ設定で炊飯することができます。
- むらし時間を短くすると……。  
●炊飯の温度が高いため、熱々のご飯が提供できます。  
「 時間を短くし過ぎると、むらし不足のため、  
ぶっくらした良いご飯になりません。」

### お願い むらし時間をセットするとき

(標準水位での炊飯時)  
※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減をおこなってください。

- むらし時間を長くすると……。  
●炊飯の温度が下ってくるため、炊飯かま内面に霧が  
つき、ご飯の蒸気れが良くなります。  
「 時間を長くし過ぎると霧が多くなるため、  
ご飯が冷えすぎたり、いやな臭いが付いたりします。」

### お願い 炊飯消火温度をセットするとき

(標準水位での炊飯時)  
※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減をおこなってください。

- 炊飯消火温度を高くすると……。  
●ご飯を炊き込んでいきますので、甘み、粘りが増え  
ていきます。  
「 高くするほど、炊飯かま下部のご飯がよく  
炊き込まれ少し柔らかくなります。  
・さらに高くなると、香ばしい香りがきつ  
なり、炊飯かま下部のご飯が少し焦げてき  
ます。」
- 炊飯消火温度を低くすると……。  
●炊き込みが少なくなり、甘み、粘りが少なくなっ  
ていきます。  
「 低くするほど、炊き込みが少なくなるため  
ご飯つぶのはっきりとした全体に水分の多  
いご飯になります。  
・低くすると、炊飯条件 (炊飯量、ガス  
圧など) によっては、うまく炊き上がら  
ないことがあります。」




## ユーザー炊飯モードで炊く

- 設定した炊飯消火温度、むらし時間で炊飯します。


### 1 操作部カバーを開き 2 洗米おきか 洗米すくか モードを選択する

- ユーザーモードにします。

- ユーザーモードにします。

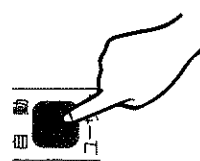


表示されます。



- 押すことに「自動」→「ユーザー」に順次表示が変わります。

- 前のセットを記憶していますので変更するとき以外は、毎回操作する必要はありません。

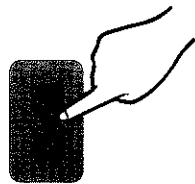

- 押すことに「洗米おき」→「洗米すく」に表示が順次変わります。




### 炊飯中の表示




ひたし炊き中

表示されます。



本炊き中

表示されます。



むらし中




炊き上がり

炊き上がり表示されます。  
「ユーザー」を6本表示します。


※ひたし炊き中、むらし中は、Ⓢが  
消灯することがあります。

### 4 炊き上がるとアラームが鳴り、自動的に消火します

- アラームが鳴ったら、できるだけ早くご飯をほぐしてください。

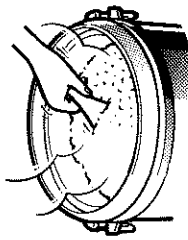

- 炊き上がり後は、経過時間を分で表示します。



- 炊飯かまを取り出すと、経過時間は取り消しになり、現在時刻表示に戻ります。

使用後は

1. 切キーを押して「切」にする
2. 運転キーを押す(表示が消えます)
3. ガス栓を閉じる

炊きこぼれはきれいにふきとる

炊飯燃焼部・立消え安全装置・炊飯受け皿がよごれると、次から正常に炊飯できなくなることがあります。炊きこぼれはきれいにふきとってください。


お願い

炊き上がり後、炊飯かまを取り出す際、手で持たずに布ホルダーをご使用ください。布ホルダーを使うときは必ず乾いたものを使ってください。



# タイマーを使って炊く


- 食べたい時刻を合わせます。
- タイマー予約は12時間以内に。
- タイマーの使える時間の範囲は1時間～2時間未満までです。  
(現在時刻が合っていないと、予約時刻に正しく炊き上がりません。)

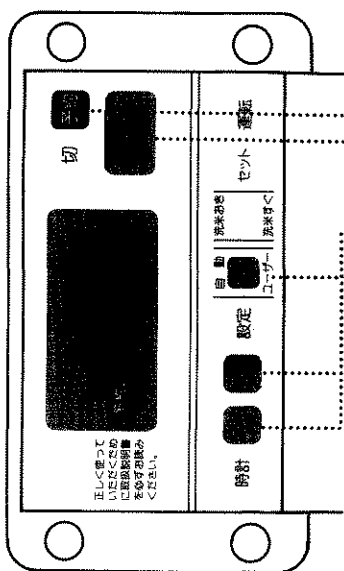


例えば、午前7時30分に予約する場合

## 1 操作部カバーを開き「自動」か「ユーザー」がモードを選択する

- 「自動」キーを押す。

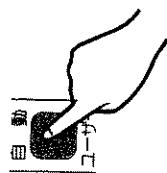


- 押すことに「自動」「ユーザー」に順次表示が変わります。
- 前のセットを記憶しますので変更するとき以外は、毎回操作する必要はありません。



- 「自動」キーを押すと、自動的に「洗米おき」モードになります。

## 2 キーを押す



あらかじめ午前6:00の予約時刻がセットされています。



- 「予約」表示と「分」が点滅します。
- 午前、午後を確かめてください。
- キーを押し続けると早送りができます。

## 3 食べたい時刻を合わせる


キーを押して「時」をセットする。

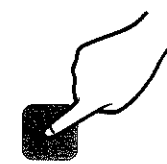


## 4 キーを押し、タイマーをスタートさせる

キーを押して「分」をセットする。

- 1分単位でセットできます。



- 「予約」表示が点滅します。
- キーを押し続けると早送りができます。



予約時刻の45分前から自動的に炊飯をはじめます。



タイマーを使うときは

- タイマーの使える時間をはずれると、1時間未満の予約をしたときアラームが鳴り、「時刻確認」表示が点滅し、「洗米おき」モードで炊きはじめます。


- 12時間以上の予約をしたときアラームが鳴り「時刻確認」を表示しますが、お米を長時間ひたしておくと、お米や水が変質し、ニオイがでることがありますのでなるべく12時間以内にしてください。

## ● タイムスタート後

- 予約時刻を変えたいとき「時刻確認」キーを押してから再セットします。
- タイマー待機中予約時刻を表示しています。


## ● 炊きはじめる

自動的にひたし時間を省略した洗米おきで炊飯します。



## ● 炊き上がり

- アラームが鳴り、自動的に消火します。
- 炊き上がり経過時間を表示します。



- タイマーの使えないメニューは炊き込みご飯などの煮や調味料を入れてものはタイマーを使わないでください。

(臭いがいたり、調味料が流れてしまう炊き上がりです。)

# お手入れ

まず確かめて


- ガス栓を開める
- 電源プラグを抜く
- 本体が冷えている

## そのつど

## ときどき

### 1 中性洗剤でふた・炊飯かまを洗う

そのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗ってください。

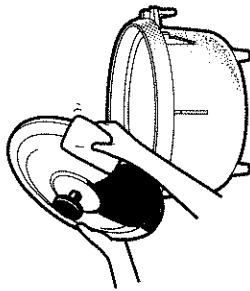


フッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには


- 研磨効果の高い洗剤や硬いスポンジ、金属たわしで洗わない。
- スプーンや食器などを入れない。
- 炊きこみなど調味料を使った後はすぐに洗う。
- 酢などの酸の強いものは使わない。

### 1 よく絞った布でふく

外わく部・炊飯燃焼部はよく絞った布でふいてください。

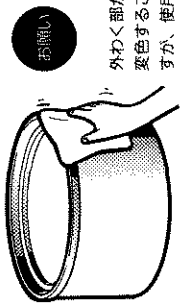


外わく部が煮汁などで変色することがありますが、使用上問題はありません。

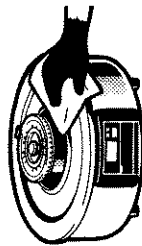


パーナーや感熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをめて行ってください。

洗うときは必ず中性洗剤でスポンジや布きんなどやわらかいものを使ってください。酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷めます。

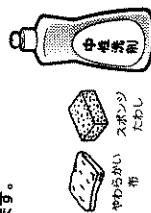

感熱部はいつもきれいにしておく  
感熱部が汚れると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。

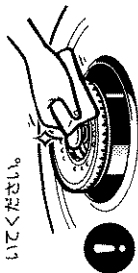


## 警告

修理技術者以外の人には、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
火災、ガス漏れの恐れや異常動作しけがをすることがあります。




### 2 針金・サンドペーパーを使う

パーナーがつまっている時は、針金などで取り除いてください。感熱部の汚れがこびりついて取れない時は、極細目のサンドペーパー（目のおろさ400番程度）で表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。

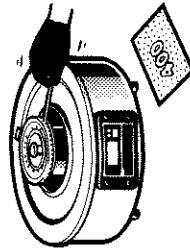

### 3 汚れのひどい時

中性洗剤を浸した布で汚れを落とした後、洗剤分をふき取り、最後に乾かしてください。

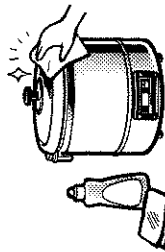


ライズネットをお使いになる場合

- この炊飯器はご飯をじっくり炊き込むため、ライズネットにご飯がこびりつきまですので、ご使用を控えてください。
- お使いになる場合は、必ず下記の要領でお手入れを行ってください。
- 炊飯ごとに必ずお手入れを行ってください。
- 炊飯後はそのつど、きれいに洗ってください。目づまりしていると、早切れ、炊きむらの原因となります。
- 手洗いで不足分ですでの洗濯機「すすぎモード」で水洗いすることをすすめます。
- 毎日の炊飯回数に応じた予備のライズネットを用意し、きれいに洗ったものを1回に限り使用する方法もおすすめます。
- 例えば、1日5回炊飯の場合は、5枚のライズネットを用意します。

## 警告

炊飯燃焼部には、電気部品が組み込まれており、水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の恐れがあります。

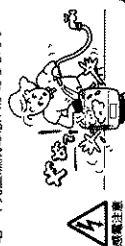

## 警告

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。



## ● 消耗部品について

消耗部品はお買い上げの販売店か、当社の支店・支店・営業所・出張所でお買い求めください。

●炊飯かま (フッ素樹脂加工)  
使っているうちに、色むら・ハガレができることがあります。衛生上問題ありません。  
ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。

●その他の部品類  
ふたなどが、変形・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。

### 白米以外のご飯を炊飯する場合

- 具を入れたり、味付けしたりするのでお米の量は最大炊飯量の1/2位にして炊いてください。具は水加減した後、お米の上に乗せ、かきまぜないでください。
- 具の糖漬や水加減によっては早切れしたり、炊きこぼれてうま味炊き上がりにならないことがあります。また炊き上がっても底に焦げ色がつきます。
- もち米を混ぜて炊飯した場合、もち米の量によりうまく炊けないことがあるのでご注意ください。

### 無洗米について

- 無洗米に付属の説明書をよくお読みのうえ、炊飯してください。

# こんな表示がでたときは

故障表示 機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯を停止し、アラームが鳴り故障表示が点滅します。故障表示が点滅したときは、下記の表に従って処置を行ってください。

故障表示	原因	処置方法
	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。 ●炊飯中に3回以上停電があったとき。	切キーを押し、一度「切」にしてから再操作してください。
	●暖熱部・炊飯かまの間に米粒など異物をはさんで炊飯していませんか。 ●底のご飯は焦げて炊き上がる。 ●多くの水だけで炊飯したとき。	切キーを押し、一度「切」にしてから異物を取り除き再操作してください。
	●50分以上バーナーが燃焼したとき。	
	●バーナーに正常に点火しなかったとき。	切キーを押し、一度「切」にし、ガス栓を確認してから再操作してください。
	●炊飯中に異常消火したとき。	
	●空炊きなど炊飯中に異常温度に達したとき。 ●あたためなおすために二度炊きしたとき。	切キーを押し、一度「切」にしてから再操作してください。
	●電気回路に異常があったとき。	
	●機種の設定が間違っているとき。	点検が必要ですから、お買い上げの販売店か、当社の支店・支店・営業所・出張所までご連絡ください。
	●炊飯および切キーが15秒以上ONしたとき。 ●炊飯および切スイッチ異常があったとき。	

再び同じ状態になるときは、「故障かな?と想ったら」を参照の上、アフターサービスをお申し込みください。

- 停電したら(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)停電中、表示はすべて消えています。

約7分以内の停電のとき		約7分以上の停電のとき
炊飯中	そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、
タイマー予約中	予約時刻通り炊き上がります。 ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊き上がりが遅れたり、停止し、	予約時刻通り炊き上がります。 ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊き上がりが遅れたり、停止し、

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申し付けになる前に一度つぎのことをお調べください。

現象		お調べいただくこと
本体の操作が	●表示がでない。	●電源プラグが差し込まれていますか。(ブレーカーがONになっているですか。)
	●運転キーを押しましたが、●停電していませんか。	●運転キーを押しましたか。
	●炊飯キー操作ができない。	●停電していませんか。
予約が	●数字が点滅する。	●炊飯かまが入っていますか。(炊飯かまを入れてください。)
	●タイマー炊飯のとき、時刻確認の表示がでる。また、すぐ炊きはじめる。	●35ページの「こんな表示がでたときは」を参照。
	●予約時間に炊き上がらない。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。(39ページ参照)
炊飯中に	●炊きこぼれる。	●ガス栓が全開になっていますか。
	●炊き上がり	●現在時刻や予約時刻の午前・午後がまちがっていますか。
炊き上がりが	●うまく炊けない。硬い	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。
	●芯がある	●停電がありませんでしたか。
	●数らかすざる	●途中で「切」キーを押していませんか。
	●こげる	●お米の量・水加減はまちがっていませんか。
		●ふたは正しくしめましたか。
		●感熱部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。

再操作しても同じ状態になるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所へ連絡してください。

## 警告

ご使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。

①あわてずガス栓を閉める ②電源プラグを抜く

## RR-30GS1・50GS1をお使いのお客様へ

### 〔自動炊飯システム機にご使用になる場合〕

#### ■ 下記の機能が使用できません。


- ① 時計表示機能
- ② 予約機能
- ③ 暮らし機能
- ④ ワイヤードリモコン接続

#### ■ RR-30GS1・RR-50GS1と取扱説明書との相違点

- ・ 11ページ ワイヤードリモコン(別売品)は使用できません。
- ・ 12ページ 「時計キー」「予約キー」は使用できません。
- ・ 「切キー」「炊飯キー」の説明文中の〈タイマー炊飯〉はできません。
- ・ 「時刻合せキー/調節キー」「設定キー」の現在時刻・予約時刻合せ・むらし時間設定はできません。
- ・ 13・14ページ 「時計の合わせかた」は使用できません。
- ・ 18・22ページ 「むらしあと○○分」「○○○分炊き上がり(経過時間表示)」は表示しません。
- ・ 19・20ページ ユーザー炊飯モードの内むらし時間は設定できません。
- ・ 23・24ページ 「タイマーを使って炊く」は使用できません。

#### 自動炊飯システム機で使用した時の炊飯中の表示

(自動炊飯モードの場合)

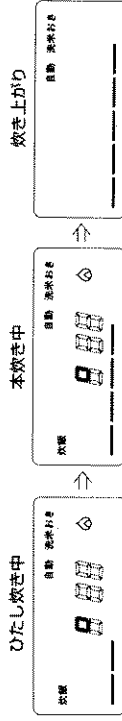

※むらし工程はありません。

#### ■ 詳しくは自動炊飯システム機の取扱説明書をご参照ください。